

# RACEDECK

## Instructions de pose




Commencez par poser votre 1<sup>ère</sup> dalle dans n'importe quel coin de la pièce. Les ergots doivent être pointés dans la direction où vous souhaitez ajouter des dalles.


Laissez un espace de dilatation de 5mm minimum autour de la pièce ou d'éventuels obstacles.



Les dalles ont 2 côtés avec des ergots femelles, et 2 côtés avec des pinces mâles.

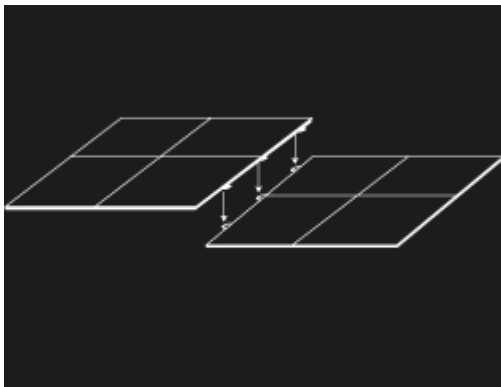

Placez la dalle suivante de sorte que les pinces s'alignent sur les ergots.

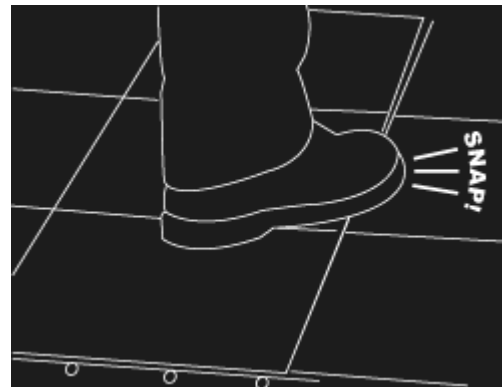

Posez le pied doucement sur chaque dalle. Vous entendrez et sentirez qu'elles se mettent en place. Répétez ces étapes jusqu'à ce que votre revêtement de sol soit terminé. Rien à ajouter!

Notre recommandation: Toutes les dalles d'une installation doivent TOUJOURS avoir les ergots femelles dans la même direction. (illustration 1)

### **Illustration 1 (bonne disposition)**

ATTENTION: Si vous tournez par inadvertance une dalle de 90 degrés, elle s'enclenchera (illustration 2) mais vous ne pourrez pas terminer l'installation correctement.

### **Illustration 2 (mauvaise disposition)**

Toujours commencer la pose dans un angle, en pointant les ergots femelles dans la direction où vous souhaitez ajouter des dalles.

### **IMPORTANT**

- TOUJOURS COUPER LE PLANCHER EN POUSSANT L'ARRIÈRE DE LA DALLE VERS LES AUTRES. NE JAMAIS LE COUPER EN TIRANT LES CÔTÉS AVANT DES DALLES VERS VOUS, CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE VERROUILLAGE (ERGOTS FEMELLES ET PINCES MALES) DES DALLES.
- TOUJOURS NETTOYER IMMÉDIATEMENT LES FLUIDES DÉVERSÉS.
- N'UTILISEZ PAS DE DALLES XL DANS DES COULEURS FONCÉES EN EXPOSITION DIRECTE AU SOLEIL.
- LES DALLES DOIVENT ÊTRE EN MESURE DE 'TRAVAILLER' / DE DILLATER : S'IL VOUS PLAÎT LAISSER UN ESPACE DE 5 MM ENTRE LES DALLES ET LES BORDS DE MURS OU OBSTACLES.

*Pour toutes vos questions contact@trmgarage.com*